



SVZ Basic соленоидный электромеханический замок

Руководство по монтажу

RU

dormakaba

Безопасность

1. Целевое использование.

Замок предназначен для автоматического запирания дверей, каждый раз когда они закрываются. Замок открывается (разблокируется ригель) электрически при подаче управляющего сигнала. Также замок можно открыть механически ключом от цилиндра с улицы или ключом/поворотной кнопкой изнутри.

- Только рекомендуемые ответные планки следует монтировать вместе с замком. Ответные планки других производителей должны быть одобрены специалистами dormakaba
- Можно монтировать на распашные и маятниковые двери (специальная ответная планка)

2. Нецелевое использование

- Сторонним лицам запрещается открывать корпус замка. Если замок был вскрыт третьим лицом, существует риск, что замок будет работать не штатно.
- Идентификационная наклейка на замке включает важную информацию и должна быть повреждена или закрыта

3. Ограничение по использованию


Нельзя использовать любые изменения в дверном оборудовании, не описанные в данном руководстве.

Описание продукции

1. Основные функции

Электромеханический дверной замок SVZ Basic запирает дверь автоматически и мгновенно после каждого закрывания, когда двойной ригель входит в запорную планку и фиксируется в ней при нажатии язычка. В чрезвычайной ситуации с улицы замок можно открыть от цилиндра при помощи ключа, а из помещения при помощи ключа или поворотной планки.

2. Пример монтажа

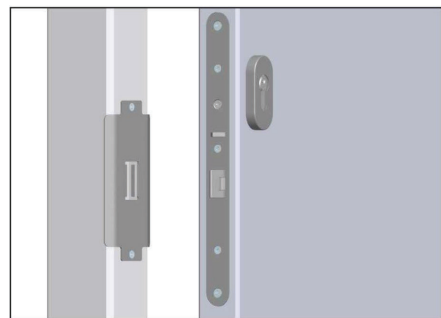

3. Технические данные

Диапазон температуры:	-20 C/+50 C
Режим работы:	закрыт без питания (н.з.) / Открыт без питания (н.о.)
Диапазон напряжения:	12 – 24 В пост. / перем. стаби.
Ток:	не более 300 мА
Магнитный клапан:	500 000 циклов
Выход сигнала:	заперт / не заперт (NC/COM/NO), когда дверь закрыта и ригель заперт
Передняя планка:	275(Д) x 25(Ш) x 5,1(В) мм
Запорная планка:	Стандарт.: 150(Д) x 30(Ш) x 1,5(В) мм Дополн.(распаш. двери): 150(Д) x 48,7(Ш) x 1,5(В) мм Дополн.(маятник. двери): 150(Д) x 67,5(Ш) x 1,5(В) мм
Сторонность открывания:	не имеет
Положение установки:	вертикально или горизонтально
Нагрузка на ригель:	453,6 кг
Баксэт (дорнмас):	30 мм
Дверной зазор:	2 – 5 мм
Вес:	1,4 кг


4. Стандартные параметры:

- Можно ставить на распашные и маятниковые двери
- Подходит для деревянных и металлических дверей
- Переставляемые режимы работы: нормально закрыт/нормально открыт
- Передняя планка и ригель из нержавеющей стали 304, выдерживают нагрузку – 453,6 кг
- Вертикальный или горизонтальный монтаж
- Дополнительная ответная планка из стали 304 отдельно для распашных и маятниковых дверей
- Выход сигнала индикации замка
- Электро-управление / Автоматическое запирание; Выбор режима запирания

5. Комплект поставки

- Корпус замка
- Стандартная ответная планка
- Инструкция
- Крепёжные элементы

6. Габариты замка и ответных планок

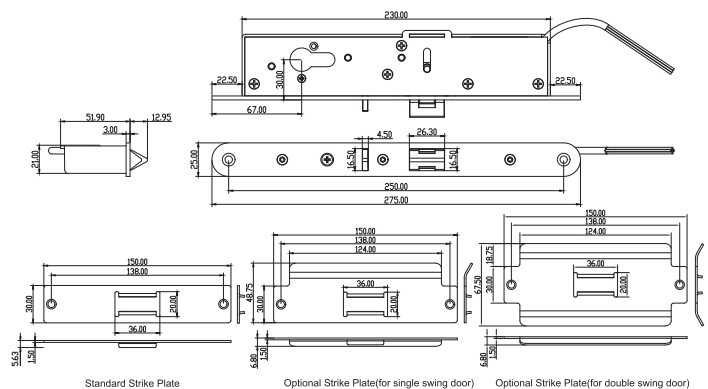


7. Настройка режимов работы:

открыт без питания (Fail Safe) / закрыт без питания (Fail Secure)


Fail Safe
Cylinder as shown below

Fail Secure
Cylinder as shown below

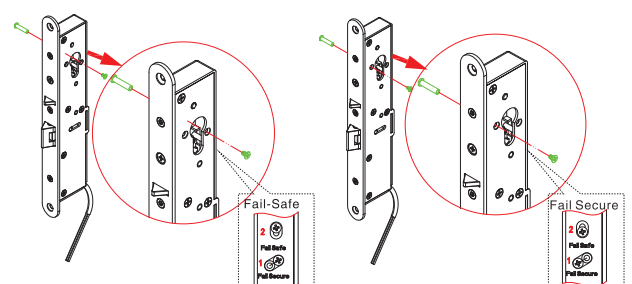


Инструкция по монтажу

dormakaba

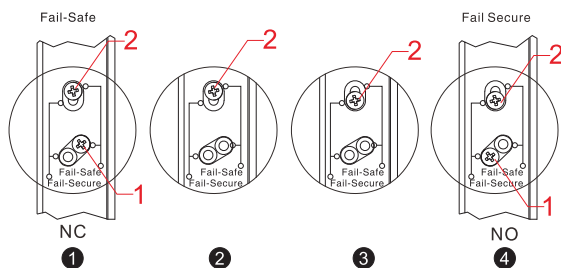

- Ослабить винт 2 и слегка передвинуть в другое положение (его выкручивать полностью нельзя)
- Выкрутить полностью винт 1
- Переставить винт 1 в новое положение и зафиксировать
- Зафиксировать винт 2

8. Схема подключения

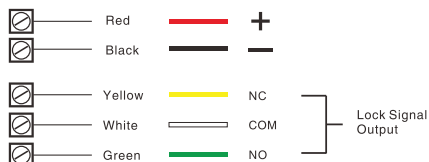

- Питание: Красный – плюс, Чёрный – минус. Управление по плюсу.
- Вывод сигнала: Белый – общий(С), Жёлтый – Н.З., Зелёный

Полный монтаж замка и аксессуаров

1. Замерьте расстояние между передней и ответной планкой замка. При необходимости отрегулируйте дверное полотно или раму
2. Убедитесь, что все поставленные части установлены и что позже не было никаких модификаций или добавлено других запирающих устройств
3. Убедитесь, что точки запирания не заблокированы
4. Инструкция на данное изделие должна быть передана эксплуатирующей организации и должны выполняться регулярные обслуживания замков и сделаны об этом записи.

Обслуживание

Выполняйте следующий порядок обслуживания, как минимум раз в месяц, для обеспечения надёжной работы замков:

1. Проверьте работоспособность всех частей дверного замка. Убедитесь, что они полностью исправны
2. Убедитесь, что все поставленные части были установлены и что не было модификаций или добавления других запирающих устройств
3. Убедитесь, что точки запирания не заблокированы
4. Укажите дату техобслуживания, выполненные действия и ФИО лица, выполняющего работу

Разборка и утилизация

Разборка производится выполняется в обратном порядке монтажа. Нельзя утилизировать изделие вместе с обычным мусором.

Утилизация должна выполняться без ущерба окружающей среде в оговоренных местах без нарушения предписанных законов страны.

Авторское право © dormakaba 2022

Все права защищены.

Воспроизведение или использование какой-либо части настоящего документа в любой форме или любым способом без предварительного письменного разрешения dormakaba Schweiz AG запрещено.

Все названия и логотипы сторонних продуктов и услуг являются собственностью соответствующих владельцев.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.